

取扱説明書(保証書付)

携帯型水素水生成器




Lita 水素 Dual Bottle

このたびは、『Lita水素Dual Bottle(以下本製品と記載)』をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書(以下本書と記載)をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、本書は保証書も兼ねております。大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

重要事項です。安全の為に必ずお守りください。下記に示す事項は、本製品を正しくご使用いただくとともに使用される方や他の人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守りいただく事を説明しています。

●取扱いを誤った場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 禁止	死亡、重傷または重大な物的損害を招く可能性がある潜在的なリスクを示しています。絶対に行わないでください。
 警告	重症、または重度の物的損害を招く可能性がある潜在的なリスクを示しています。
 注意	軽傷、または軽微な物的損害を招く可能性がある潜在的なリスクを示しています。

⊘ 禁止

- ⊘ 本製品を**食器乾燥機・食器洗浄機・加熱調理器具などに入れないでください**。火災・故障・感電・やけど・変形・破損の原因になります。
- ⊘ 金属アレルギーの方・通院中の方・持病のある方・妊娠中・虚弱体質・その他、気になる症状がある方は、必ず医師にご相談の上で慎重にご使用ください。

水素ガス吸入時の禁止事項

- ⊘ **水素ガス吸入の連続使用は禁止です**。P4ご使用方法[6]をご参照の上、1日2回迄(1回につき30分間使用)を上限とし、複数回使用される場合は必ず6時間以上間隔を開けてご使用ください。
- ⊘ 水素ガス吸入時は**水素ガスを発生させる為火気厳禁**です。水素吸入中の方はもちろん、使用されている場の1m以内では、**タバコ等火気のご使用は危険ですので絶対におやめください**。
- ⊘ 水素ガス吸入のご使用中に気分が悪くなられたときはすぐに使用を中止してください。

⚠ 警告

- Ⓛ 水分摂取制限をされている方は、必ず医師に相談の上ご使用ください。
- Ⓛ 本製品に飲料水を入れて連続水素生成を行うと、電気分解によりボトル内部の気圧が上昇し、破裂や水漏れを起こす場合があります。**水素生成時は、必ずキャップを開けてご使用ください**。
- Ⓛ 本製品で生成された水素水は、長時間保存せず必ず速やかに飲みきってください。
- Ⓛ 一度生成して飲みきらなかった水素水を再度生成するとボトル内部の気圧が上昇し、破裂や水漏れを起こす場合があります。
- Ⓛ 火気・直射日光のあたる場所・炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置はしないでください。発火・破裂・発熱の原因になります。
- Ⓛ 本製品を**食器乾燥機・食器洗浄機・加熱調理器具などに入れないでください**。火災・故障・感電・やけどの原因になります。
- Ⓛ 充電する場合は必ず水気をふき取り、水のかからない場所で行ってください。感電・ショート・発火の恐れがあります。
- Ⓛ AC電源のプラグにごみ等がついている場合、よくふき取ってからご使用ください。また、濡れた手でAC電源やMicro USBコードを抜き差ししないでください。
- Ⓛ 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品などの誤飲による事故や、トラブルの恐れがあります。また、金属部分をなめないでください。
- Ⓛ 本製品の分解や改造は、絶対におやめください。保証の対象外となります。
- Ⓛ 本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しております。バッテリーによる火災・爆発の恐れがありますので、本製品を廃棄する場合は、必ずその地域の指示に従って廃棄してください。

水素ガス吸入時の警告事項

- Ⓛ 水素ガス吸入を成人者がご使用になる場合は、保護者の方がよく本書をお読みいただいた上で、お子様に付き添ってご使用ください。乳幼児・高齢者の方は5分程度から少しずつ慣らして慎重にご使用ください。

安全にご使用いただくために

⚠注意

- △ 60度以上の温度での乾燥や洗浄は行わないでください。変形や破損の原因になります。
- △ 付属のAC電源以外を使用しないでください。故障の原因になります。
- △ 本製品に水を入れて凍らせたり、60度以上のお湯を入れないでください。破裂・破損の原因になります。
- △ 水以外の飲料は、使用しないでください。着色・臭い・故障の原因になります。
- △ 水素を発生させる時は、本製品を横にしたりせず平坦な場所に立ててご使用ください。
- △ 本製品を清掃する場合は、金属ブラシや研磨剤は絶対に使用しないでください。
- △ 電極部分を清掃する場合は、強くこすらずに洗ってください。（水道水に含まれるカルシウム等（白い固形物）が付着した場合は、市販のクエン酸でつけ置き洗いを行ってください。）（P.5電極の洗浄方法参照）
- △ 本製品は100~240Vで使用できる設計ですが、日本国内を対象として設計、製造されております。海外での使用による故障など問題が発生した場合は保証の対象外となります。
- △ 本製品を持ち運ぶ際は、キャップ・ボトル・ベースがしっかり締まっている事をご確認ください。
- △ お手入れの際はアルコールやベンゼン系の有機溶剤系を使用しないでください。
- △ バッテリーの交換は、弊社までお問い合わせください。

水素ガス吸入時の注意事項

- △ カニユレは折れ曲がった状態で収納しないでください。変形や破損により水素ガス吸入ができない原因になります。
- △ 吸入キットご使用前にカニユレに亀裂や結露がないことを確認してください。
- △ カニユレは適宜拭き掃除や洗浄をしてください。洗浄の際は流水をご使用ください。（P5日常のお手入れ①参照）
- △ 吸入キット洗浄後はドライヤーの温風やストーブ前での乾燥、直射日光にあてて乾燥させる等はしないでください。変形や破損の原因になります。
- △ 水素ガス吸入は、鼻詰まりや睡眠時など鼻呼吸がしにくい状態での使用はお控えください。
- △ 衛生上ご家族や他人間での共有使用はお控えください。

製品仕様

Lita水素 Dual Bottle 本体

本体寸法：75×207mm(D×H)
本体重量：約230g
本体容量：330ml
還元方式：直流電気分解方式
電池：リチウムイオンバッテリー
電池容量：3.7V 1010mAh

付属品

Qiワイヤレス充電スタンド
充電端子：Qi規格
寸法：98×11.3mm (Ø×H)
重量：65g
AC電源 (AC 100V~240V 50Hz/60Hz)
出力：DC5V / 2A
重量：50g
Micro USBコード：1.2m
交換用パッキン (キャップ、ベース各1個)

専用吸入キット 本体


吸入用チューブ付き鼻カニユレ (1本)
寸法：2.1m
重量：約50g
材質：PVC
吸入チューブ接続キット (1個)
寸法：3.2×43.29mm (Ø×L)
重量：約10g
材質：シリコン

専用吸入キット 付属品


吸入セット収納ポーチ
寸法：150×50×100mm
重量：約50g
材質：ナイロン

各部の名称

本体前面

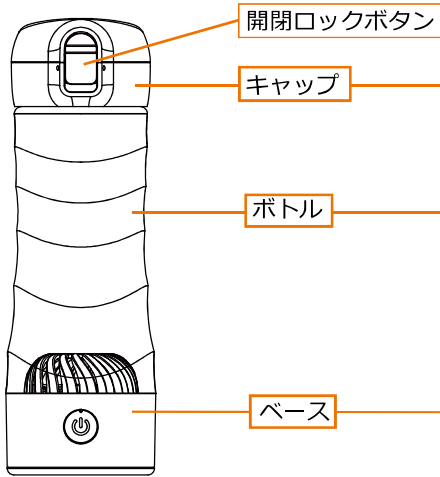


本体背面

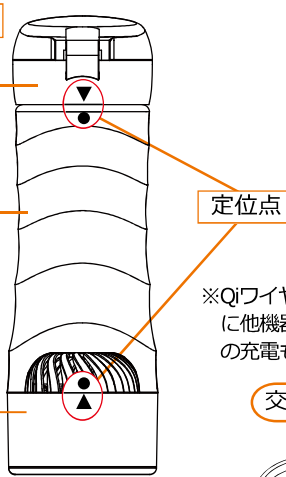


定位点(●と▲)の位置を合わせ
キャップとベースがしっかり締ま
るように接続してください。

付属品

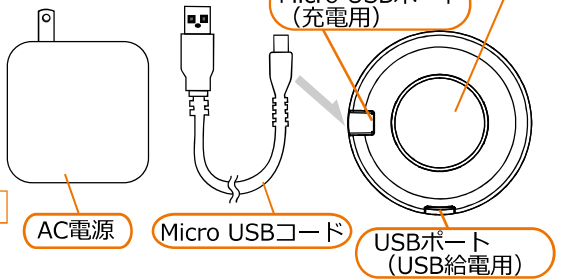


※Qiワイヤレス充電スタンドで充電可能状態の時、USBポート(給電用)に他機器につないだ充電用USBコードを接続することで、他機器への充電も同時に行えます。

交換用パッキン (ベース・キャップ)

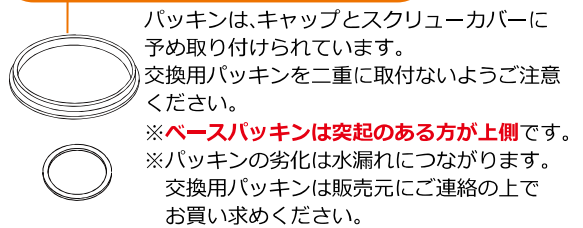


ボトル


容 量 : 330m l
耐熱温度 : 5~60度

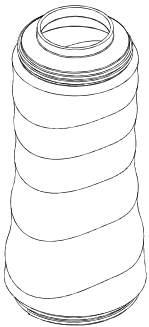



キャップ

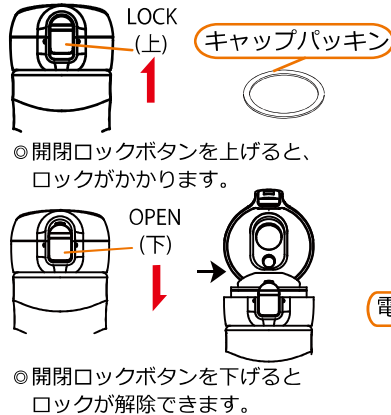

ベース

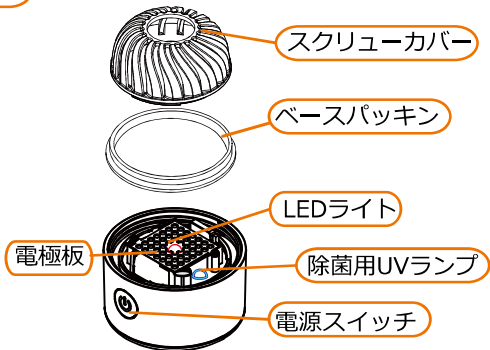

専用 吸入キット

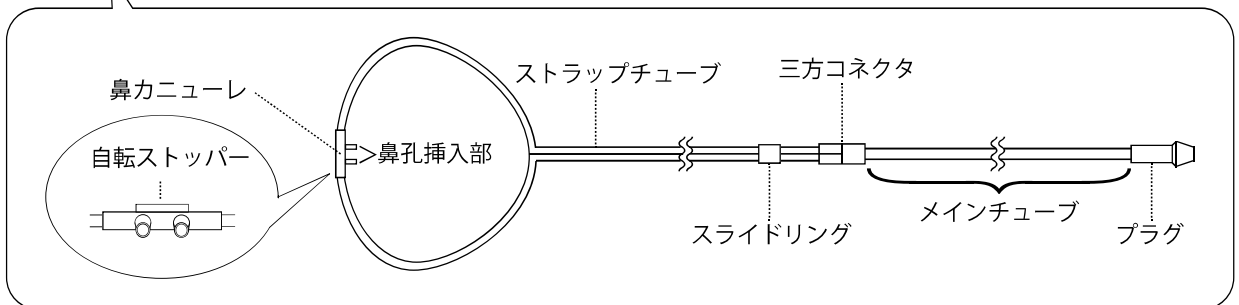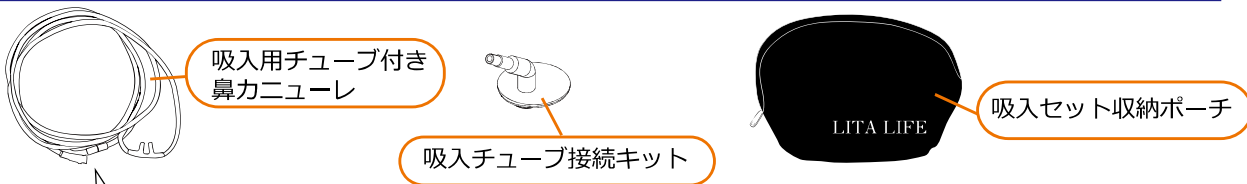

使用方法

- ① ボトルに飲料水を入れてください。
※水以外の飲料は、使用しないでください。
- ② キャップを締めて、本体を軽く上下に振って水漏れがないか確認してください。
※水漏れの確認は必ず毎回行ってください。
- ③ **キャップのフタを開けて(図A)、電源スイッチを押してください(図B)。**
 - ・スタート時に除菌用のUVランプが一瞬点灯します。
 - ・生成中はLEDライトにより様々な色へ変化します。


設定	操作方法
3分モードで水素生成	電源スイッチを2秒長押しする (電源スイッチが青色点滅 ※充電中と同じ表示になります)
10分モードで水素生成	電源スイッチを2秒長押しを2回する (電源スイッチが青色点灯)
電源OFF	電源スイッチを3秒長押しする

- ④ LEDライトが消えたら水素水の完成です。
 - ・途中で水素生成を停止する場合は、電源スイッチを3秒長押ししてください。
 - ・電源スイッチのライトが赤く点灯したら、充電切れのお知らせです。充電してください。
 - ・水がない状態で電源スイッチを押すと、赤色点滅し3秒後に自動停止いたします。

<重要>


- **フタをした状態での連続生成は、ボトルの構造上、気圧が上がリ故障の原因となる可能性がございますのでおやめください。**
- 商品が届いてすぐの水素生成は特殊フィルターが水に馴染んでいない為、水素と酸素の泡が見えにくくなっております。
水に溶け込んでいる水素は目に見えませんが故障ではありません。
目に見える泡は酸素と水素の集まった泡ですので水素濃度とは全く関係ありません。
水素生成の回数を重ねることで特殊フィルターが馴染み、目に見える泡が多く発生するようになります。

③
図A

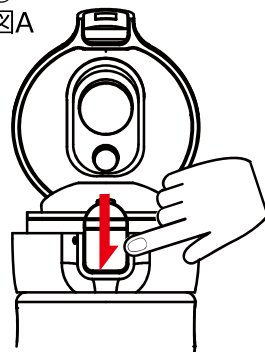

※開閉ロックボタンを下げ
てキャップのフタをあけます。


図B

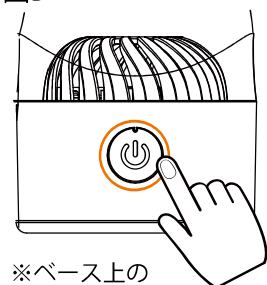


※ベース上の
電源スイッチを押します。

吸入キット 使用方法


- 1 本製品のキャップを外して、お水を入れます。(八分目〜九分目迄)

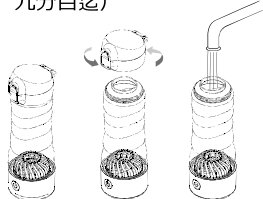


- 2 キャップをつけた後、キャップの蓋を開けます。

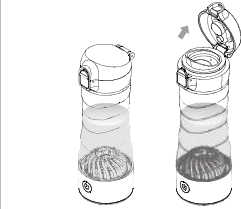


- 3 接続キットのノズルとプラグの接合部が、本製品のキャップ正面側にくるように、接続キットの位置を確認します。(図①)
接続キットの裏側の吸気孔を、ボトルキャップの穴の部分にずれないように装着します。(図②)
接続キットが外れないように、ノズルの根元を満遍無くしっかりと指で押込みます。(図③)

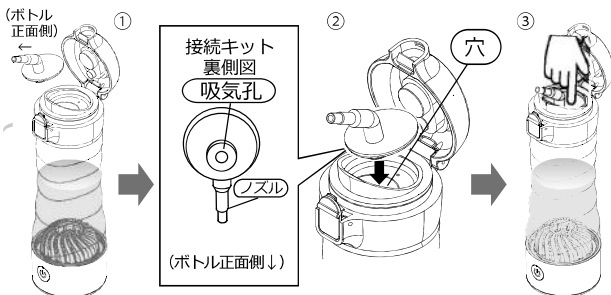

- 4 ボトルキャップに接続完了した吸入チューブ接続キットのノズルに、吸入用チューブ付き鼻カニューレのプラグをしっかりと差し込みます。




- 5 鼻カニューレの自転ストッパーが、上側になるように方向を確認し、(図④) 鼻孔挿入部を鼻孔に装着します。
左右の耳にストラップチューブをかけ(図⑤)、喉元又は後頭部でスライドリングを上下にスライドさせて長さを調整します。(図⑥)

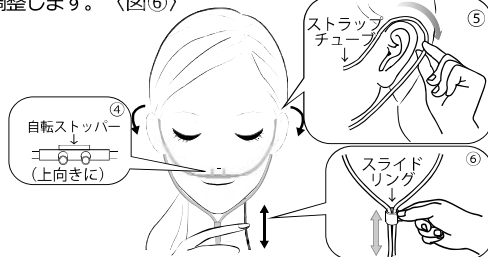

- 6 本製品の電源スイッチを押します。
(1回長押しで3分モード/2回長押しで10分モード)
水素ガス吸入は10分から30分を推奨しています。
1回30分以上は吸入しないでください。①〜③の範囲内で、ご自身に合った吸入方法をお選びください。

- ① 10分モードで水素生成しながら、10分間水素を吸入してください。
- ② ①で吸入後、さらに10分モードで水素生成をしながら、合計20分間水素を吸入してください。
- ③ ②の後に、そのまま水素生成を止めた状態で10分間吸入。合計30分間水素を吸入してください。

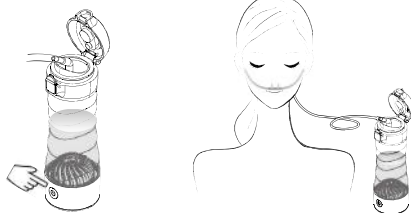

充電方法

はじめてご使用になる際は、満充電にしてからご使用ください。

※初期バッテリーの充電残量は出荷時の状況により異なります。

- ①付属のAC電源とMicro USBコードを接続してください。
- ②Micro USBコードをQiワイヤレス充電スタンドに接続してください。
- ③AC電源をご家庭のコンセント (AC100V) に差し込んでください。
- ④Qiワイヤレス充電スタンドの上に本体を置いて充電してください。

充電の開始と完了について


充電開始の際、電源スイッチが青色に点滅します。

充電が完了すると電源スイッチが青色の点滅から点灯に変わります。

※充電時間の目安：約180分

(タコ足配線での充電や、リチウムイオンバッテリーの劣化により、目安時間以上要する場合がございます。)

※バッテリー切れの際は電源スイッチが赤色に点灯し、電源が自動的に停止します。

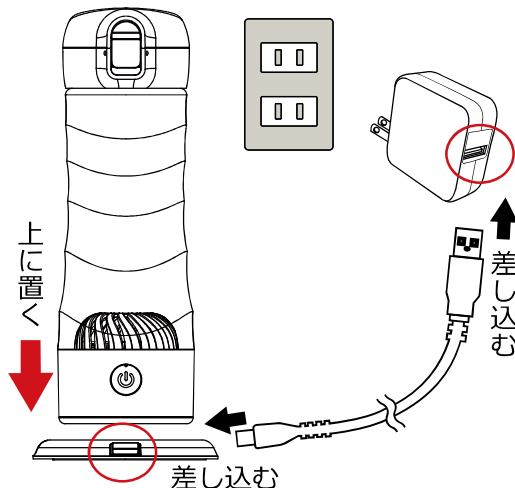

電極の洗浄方法

図①ボトルからキャップをはずしてください。


図②ボトルに水（電極が浸かる程度）と洗浄剤（クエン酸適量）を入れ固形物がなくなるまで振り、約10時間つけ置きします。

図③電極板やボトルなどしっかりと水洗いしてください。

図④洗浄後、組み立てて完成です。定位点（P2「本体背面」参照）

（●と▲）の位置を合わせ、キャップとベースがしっかりと締まるように接続してください。（注：水漏れがないことを必ず確認してください。）


※洗浄の目安：1ヶ月に1回を目安にクエン酸洗浄を行ってください。

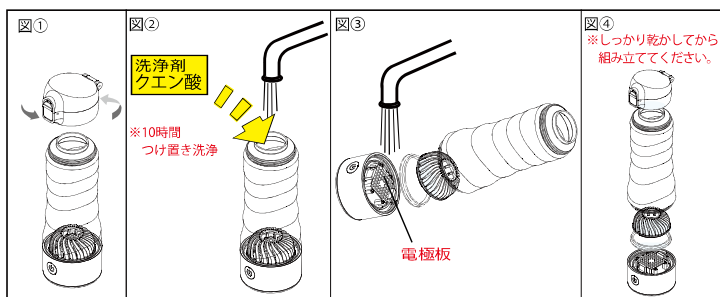

パッキンの交換・洗浄時のご注意

水漏れ等の原因となりますので、パッキン交換または洗浄後には、**パッキンの上下**に注意してパッキンとスクリーカバーを正しく装着してください。

＜交換・洗浄時パッキンの正しい装着方法＞

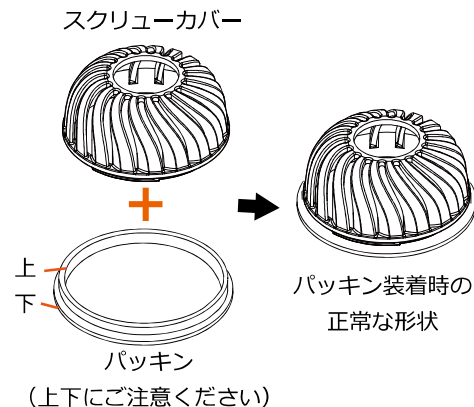

吸入キット 日常のお手入れ

①鼻に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、アルコール除菌ウエットティッシュ等でこまめに拭き、汚れが気になるときは水洗いをしてください。



②水洗いした後は、日陰でなおかつ風通しの良い場所で十分に乾かしてください。



※変色や傷等、明らかな劣化がみられる場合は新しいものとお取替えてください。

■修理規定

1. 本書の記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内であれば無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、販売取次店又は(株)WCJにご依頼の上、修理に際して本書を添えてご提示ください。
3. 出張修理は受け付けておりません。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (A)誤ったご使用や不当な分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - (B)お買上げ後の落下などによる故障・損傷。
 - (C)火災・地震・水害・台風・落雷などによる故障・損傷。
 - (D)異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)で生じた故障・損傷。
 - (E)保証書の提示、保証書にご購入日、お買上げ店名の記載がない場合。
 - (F)ご使用によるキズ・変形・変色・汚れ及び保管上の不備による故障・損傷。
 - (G)消耗品及び交換部品の取り替えを要する場合。
5. 保証期間が過ぎているときはお見積り後、ご希望により修理対応をさせていただきます。
6. 不具合状態が確認できない場合の送料はお客様ご負担とさせていただきます。
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
8. 保証書は再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。
9. 販売終了から一定期間経過しました商品に、部品交換を要する修理につきましては保証期間内であっても対応できない場合がございます。予めご了承ください。

吸入キット保証規定

※品質管理及び発送には十分留意しておりますが、万が一商品に破損、汚損、キズ等がございましたら、保証期間（商品到着1週間以内）に販売取次店迄ご連絡ください。
 ※初期不良品以外の交換・返品につきましては対応いたしかねる場合がございますのでご了承ください。

■お問い合わせ

お取り扱いに関するご質問や、修理に関するご相談などお気軽にご連絡ください。
 故障や不具合のある場合は必要事項を保証書にご記入の上お問い合わせください。

WCJ お客様ご相談窓口

株式会社WCJ

〒532-0026

大阪市淀川区塚本6-9-17 ワールドビル

電話 ☎ 06-6195-8261

受付 平日 10:00~17:00 (土日祝日を除く)

FAX ☎ 06-6195-8264

E-mail ✉ info@wcjapan.net



保証書

(Lita水素 Dual Bottle)

販売元

〒532-0026 大阪市淀川区塚本6-9-17 ワールドビル

株式会社 WCJ

TEL 06-6195-8261

FAX 06-6195-8264

●お客様の個人情報、厳重な管理のもと、第三者等への利用を禁じます。

●保証は、Lita水素 Dual Bottleの保証書に記載の範囲となります。

●販売取次店名・お買上げ日の記載がない場合、保証期間内でも有償修理となります。

お客様	ご住所 〒	
お名前	お名前	様
〒	〒	
番	番	
号	号	
販売取次店	販売取次店	
店名	店名	
電話番号	電話番号	
お買上日	年 月 日	保証期間お買上日 (弊社納品書記載日) から1年3カ月
生産番号		